

Abluftventilator



Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandige Ausführung mit 50 mm Schalldämmung, Ansaug- und Ausblasstutzen mit Gummilippendichtungen zum Anschluss an Normrohre, Deckel zu Revisionszwecken abnehmbar, Ausblasstutzen nach oben oder seitlich versetzbar, Freilaufende, vorwärts gekrümmte Radiallaufräder, dynamisch ausgewuchtet nach DIN 1940, Asynchrone Käfigläufermotoren aus Aluminiumspritzguss mit geschlossenen, wartungsfreien Kugellagern, Schutzart IP 55, Isolierklasse F.

Für Wartungsarbeiten lassen sich die Motoreinheiten der Lüfter ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen. Der Abluftventilator kann in jeder Achslage betrieben werden.

- inkl. stufenlosem Drehzahlregler zur Aufputzmontage

Technische Details:

Volumenstrom:	max. 385 m ³ /h
Drehzahl:	1750 1/min
Spannung:	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.:	100 Watt
Schallpegel:	31 dB(A)
Gewicht:	18 kg
Anschlussflansch:	DN 160
Maße B/T/H:	388 x 395 x 273 mm
Typ:	ABL 400
Artikel-Nr.:	060.012.079

Weitere Modelle auf der Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Abluftventilator

Modell ABL 700

Volumenstrom:	max. 695 m ³ /h
Drehzahl:	2000 1/min
Spannung:	230V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max.: 180 Watt
Schallpegel:	32 dB(A)
Gewicht:	22 kg
Anschlussflansch:	DN 200
Maße B/T/H:	365 x 430 x 328 mm
Typ:	ABL 700
Artikel-Nr.:	060.012.081

Modell ABL 1200

Volumenstrom:	max. 1140 m ³ /h
Drehzahl:	2200 1/min
Spannung:	230V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max.: 350 Watt
Schallpegel:	33 dB(A)
Gewicht:	27 kg
Anschlussflansch:	DN 250
Maße B/T/H:	450 x 525 x 383 mm
Typ:	ABL 1200
Artikel-Nr.:	060.012.080

Modell ABL 2000

Volumenstrom:	max. 2100 m ³ /h
Drehzahl:	1400 1/min
Spannung:	230V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max.: 500 Watt
Schallpegel:	34 dB(A)
Gewicht:	33 kg
Anschlussflansch:	DN 315
Maße B/T/H:	600 x 505 x 443 mm
Typ:	ABL 2000
Artikel-Nr.:	060.012.090

Modell ABL 3500

Volumenstrom:	max. 3500 m ³ /h
Drehzahl:	1400 1/min
Spannung:	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max.: 1100 Watt
Schallpegel:	37 dB(A)
Gewicht:	35 kg
Anschlussflansch:	DN 250
Maße B/T/H:	600 x 660 x 513 mm
Typ:	ABL 3500
Artikel-Nr.:	060.012.091


KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Abluftventilator

Abmessungen in mm

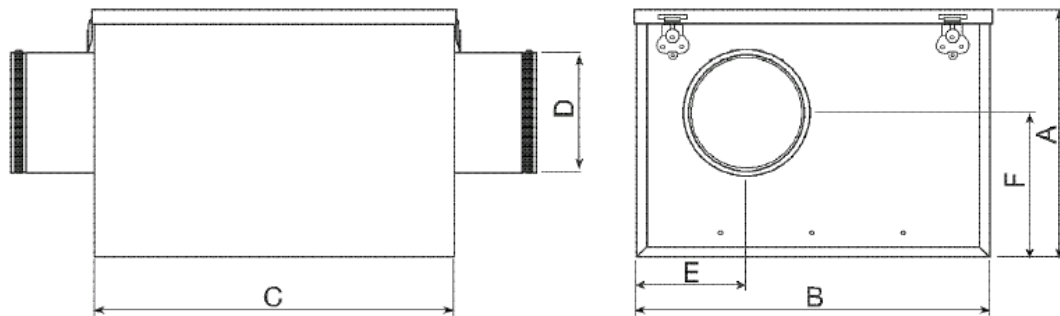

Modell	A	B	C	E	F
ABL 400	273	388	395	143	162
ABL 700	328	430	365	216	210
ABL 1200	383	525	450	263	237
ABL 2000	443	600	505	301	264
ABL 3500	513	660	600	331	292

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

